東みよし町の住民の皆様へ

令和5年4月からの 防災行政情報のご案内について

-戸別受信機をご利用される方へ-

防災行政情報やお知らせの 配信方法が変わります

いままで

令和5年4月から



▲音声告知放送端末機

- ・音声告知放送端末機へ配信
- ・各御家庭に1台、役場が無料で設置



▲スマホアプリ



▲携帯電話 メール配信



▲戸別受信機

- ・住民の皆様のスマートフォンアプリや 携帯電話のメールへ配信
- ・携帯端末をお持ちでない方を対象に、 戸別受信機を「有償」貸与いたします

戸別受信機で出来ること

音声告知放送端末機にて放送されていた内容のうち ①防災行政情報 については、 各端末にて引き続きご確認いただけます(②お知らせ は今後放送致しません)

放送するもの

①防災行政情報

- ・全国瞬時警報システム(Jアラート)による地震速報、消防の火災速報
- ・大雨や洪水が発生した場合の 防災情報・避難指示 等
- ・生活安全情報として防犯・断水等 緊急のお知らせ

放送しないもの

②お知らせ

- ・時報(チャイム)
- ・御悔やみ情報
- ・催し物、イベント情報 等



ご利用開始前にご確認ください

戸別受信機の付属品に不備がないか、ご確認ください




入っているもの

- ・戸別受信機(本体)
- ・単三アルカリ乾電池 4本×2セット ※停電時作動用
- ・ACアダプター(電源用の線)
- ・取扱説明書

設置する場所は?

戸別受信機は、ランプが確認でき、音がよく聞こえる場所に設置してください

◆設置場所 例)リビング、寝室 等

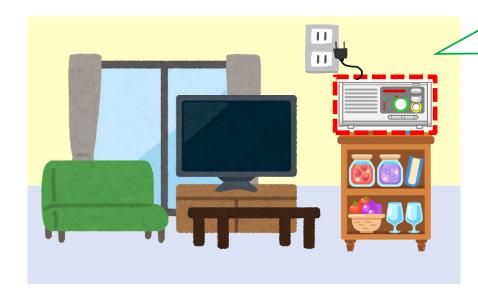

コンセントがあり 電波が届く場所であれば、 どこでもご利用いただけます!

注 意

- ・高温多湿の場所や、電子レンジなど 電波に影響する機器の近くには置か ないでください。
- ・お引っ越しの際は「地域設定」の変更が 必要です。役場までご連絡ください。

ご利用開始の準備

戸別受信機に電池・電源を入れ、使い始める準備をしてください







ご準備

必ず電池を入れてください!

- ①単三アルカリ乾電池 4本を入れます
- ②ACアダプタ(電源用の線)を 家庭用コンセントに差し込みます
- ③ACアダプタ(電源用の線)を本体に差し込んでご利用を開始してください
- ※単三アルカリ乾電池による待ち受けは 3日間程度使用できます。

各種ランプの状態確認について(1/3)

電源

ランプ状態	確認できること
● (緑点灯)	電源が入っている ※ACアダプターでの給電
消灯	電源が入っていない ※ACアダプターが抜けている

ランプが点灯していない場合 電源が入っていません



電源(ACアダプター)が 本体もしくはコンセントから 抜けていないかご確認ください



電池

ランプ状態	確認できること
● (赤点灯)	電池で動いている ※ACアダプターが抜けている
(赤点滅)	電池残量が減っています 電池を交換してください
消灯	通常は 消灯しています

電池のランプが「<mark>赤点滅</mark>」 していたら電池交換の合図です



停電時も作動するよう アルカリ電池を交換してください

各種ランプの状態確認について(2/3)

緊急灯

ランプ状態	確認できること
	緊急メッセージ 受信、放送中

GPS

ランプ状態	確認できること
消灯	通常は 消灯しています

道線 ・電波 ・電池 「GPS 「受信 ・電池 ・電池

- ・NTTドコモの携帯電波を使っています。
- ・ご自宅が圏外の方はauの電波に対応した端末に交換させていただきます。

受 信

ランプ状態	確認できること
● (赤点灯)	圏外
(赤点滅)	ご案内を受信中 または、放送中
消灯	通常は 消灯しています

受信ランプが「赤点灯」

している時は、通信が圏外です



ランプが消灯する場所(窓際等) に本機を移動してください

各種ランプの状態確認について(3/3)

確認

ランプ状態	確認できること
(赤点滅)	未確認のメッセージ があります
消灯	未確認のメッセージ がありません

確認のランプが「<mark>赤点滅</mark>」 していたら未確認メッセージ がある合図です



確認ボタンを押して 放送をご確認ください



照明灯

ランプ状態	確認できること
● (点灯)	電源がACアダプタ から乾電池に 切り替わると 自動で点灯します
消灯	通常は 消灯しています

点灯中は電池を消耗します 照明ボタンで点灯/消灯が 操作できます

各種ボタンの操作方法について

確認

状態	動作
放送中	・放送の確認 ・次のメッセージへ
確認ランプ点灯	・未確認放送再生
確認ランプ消灯	・確認済み放送の再生 (過去6件分)

照 明

照明灯を 点灯/消灯できます



再生中の放送を

停止できます

オプション

こちらのボタンは 通常使用しません 触らないでください

音 量

放送音量を変更できます

※緊急放送時は、最大音量で流れます

確認ボタンを押した時の動き

例)放送途中で、「確認ボタン」を2回押した場合



停止ボタンを押した時の動き

例)放送途中で、「停止ボタン」を押した場合



放送を確認できた時は?

放送は操作をしなくても自動で流れます 放送を聞いたら確認ボタンを押してください



放送を聞いたら確認ボタンを押してください 情報の到達状況を役場で確認できます!

> 災害時は安否確認の 手段になります 必ず確認ボタンを 押してください!

未確認の放送を聞きたい時は?

未確認の放送を聞きたい時は、

確認ボタンを押すことで未確認放送を再生できます



確認ボタンが赤く点灯していたら 未確認のメッセージがあります



確認ボタンを押して 内容をご確認ください!

(最大6件分の放送が記録されます)